




Drehzahlmesser für ROTAX 447 UL SCDI

Diese Information betrifft nur **ROTAX 447 UL** Motoren mit kontaktloser SCDI Zündung. Mit Einführung des MZ-Generators (ROTAX Teile-Nr. 996 833) ab Motor Nr. **3,910.411** ist kein zusätzlicher Vorschaltwiderstand zum Betrieb des Drehzahlmessers (ROTAX Teile-Nr. 966 074) mehr nötig.

Der Drehzahlmesser wird direkt an das graue Kabel angeschlossen.

Damit ist die Service Information 7 UL 91 für die Type 447 UL SCDI ungültig.

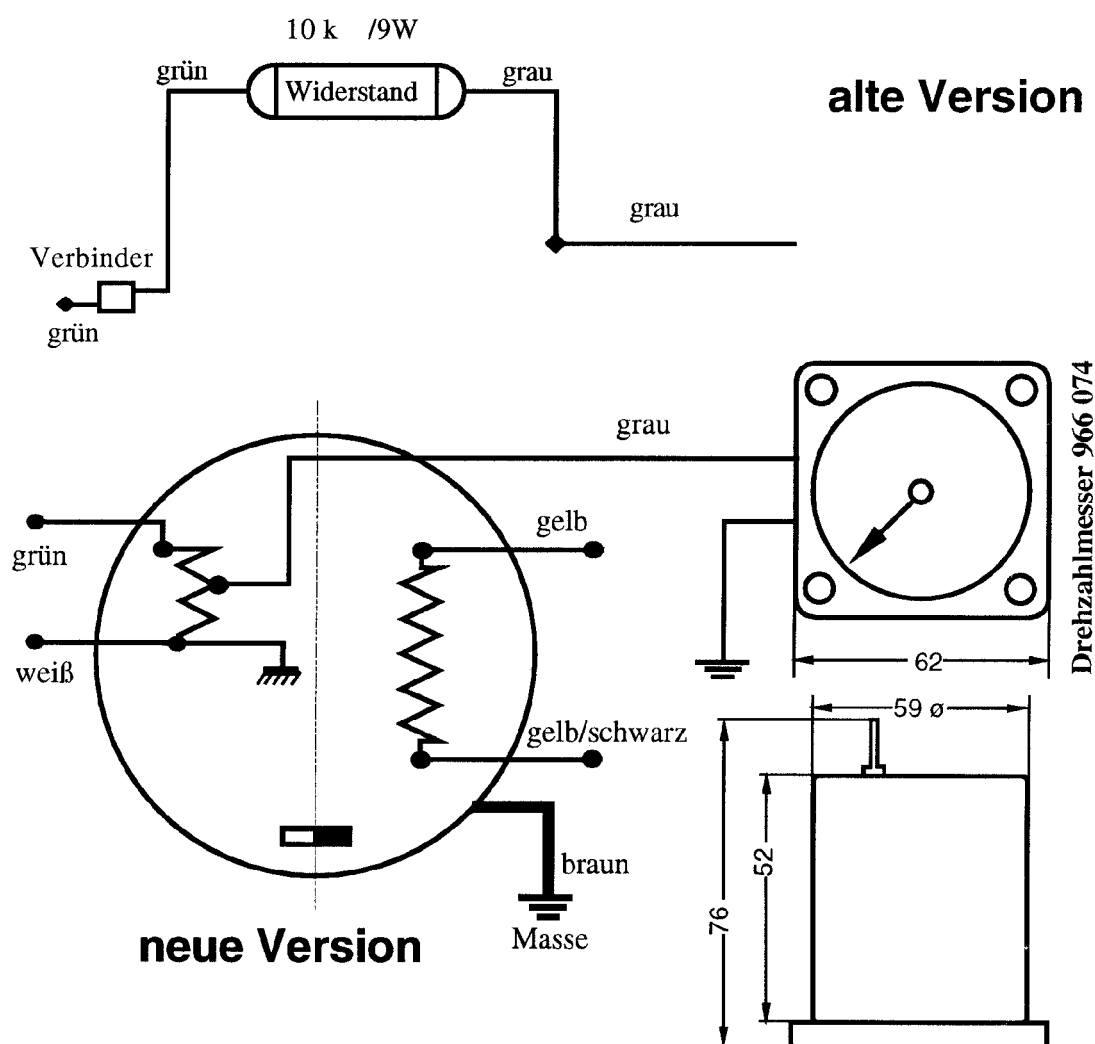

- ◆ **HINWEIS:** Wie aus dem Schaltplan ersichtlich, ist keine zusätzliche Außenversorgung notwendig. Den Drehzahlmesser niemals direkt an den Zündkreis oder die Lichtspule, sondern immer an die Mittelpunktanzapfung (grau) der Ladespule anschließen.